


A wellness dézsa tartozéklistája


Az XL wellness dézsa alapjának előkészítése

1. Az alap, melyen a dézsa állni fog, kellően merev és stabil legyen. A dézsa nem állhat fűvön, illetve puha földön, mivel a dézsa alsó fából készült alaplapja a földdel érintkezve átnedvesedhet, elkorhadhat. A dézsát szintezett alpra helyezzük.
2. A kémény nyílt területen, a környezet füstszennyeződését megelőzendő szabad területen legyen. Amennyiben a kályhában tökéletlen az égés, még nyitott ventilációs ajtónál sincs kellő huzat, le lehet emelni a kémény fedősapkáját. Ha még ez sem segít és így is kicsi a huzat (a dézsa túl alacsony ponton áll), érdemes járulékosan 1 méter kéménycsövet vásárolni.

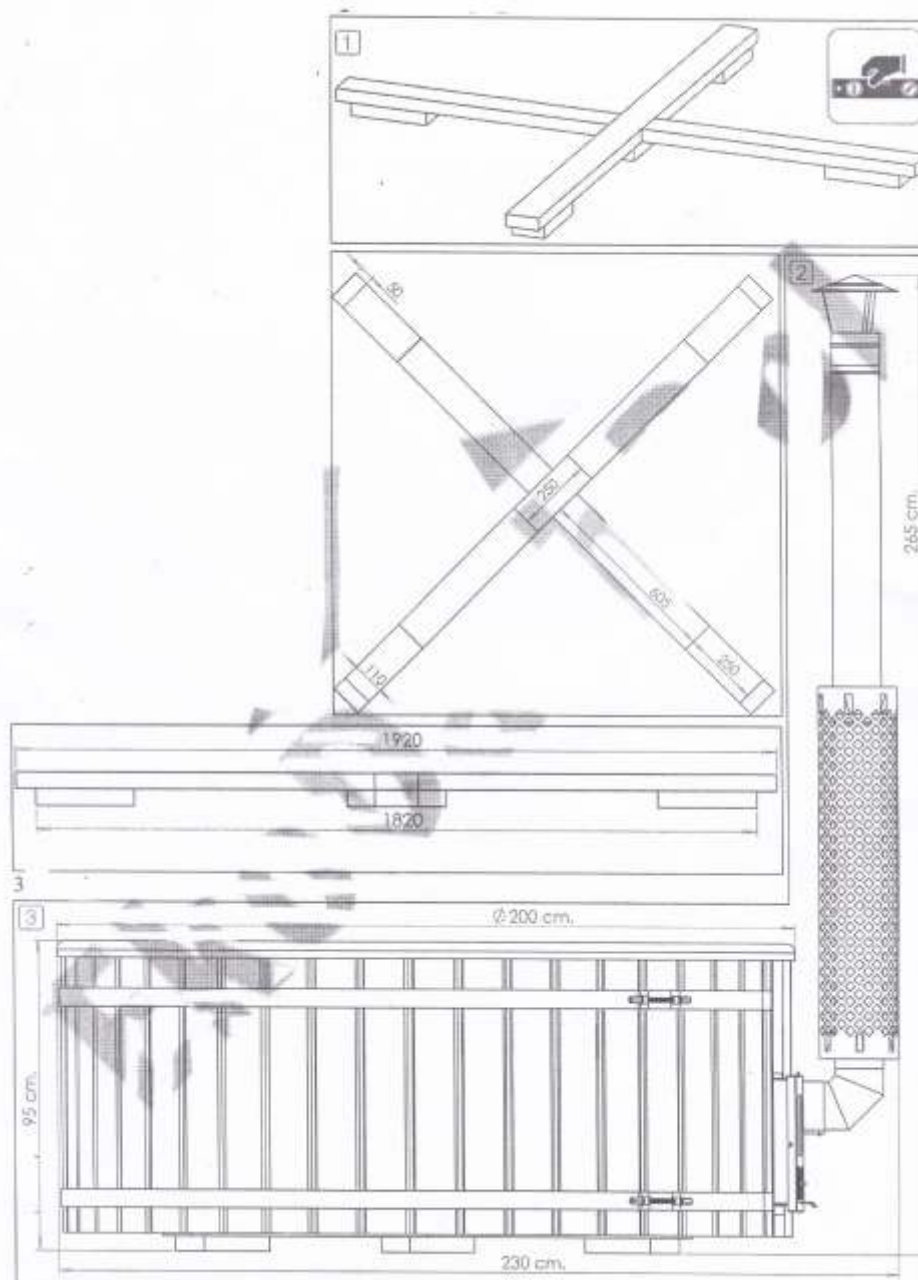


A wellness dézsza szerelése:

1. Távolítsuk el a fém elemekről a fóliaburkolatot (a sérülések megelőzése érdekében használjunk védőkesztyűt).
2. Szereljük be a kéménykönyököt, rögzítsük a csavarral (a szerelési ábra A-B-C-D)p.
3. Zárjuk el a vízleeresztő szelepet.
4. Távolítsuk el a sasszeget a kályhaajtó zsanérjaiból, szereljük fel az ajtót, majd helyezzük vissza a sasszegeket.
5. Helyezzük a hamuládát a kályhába.
6. Ha fából készült fedővel rendelkezünk, tekerjük be a fogantyúkat az

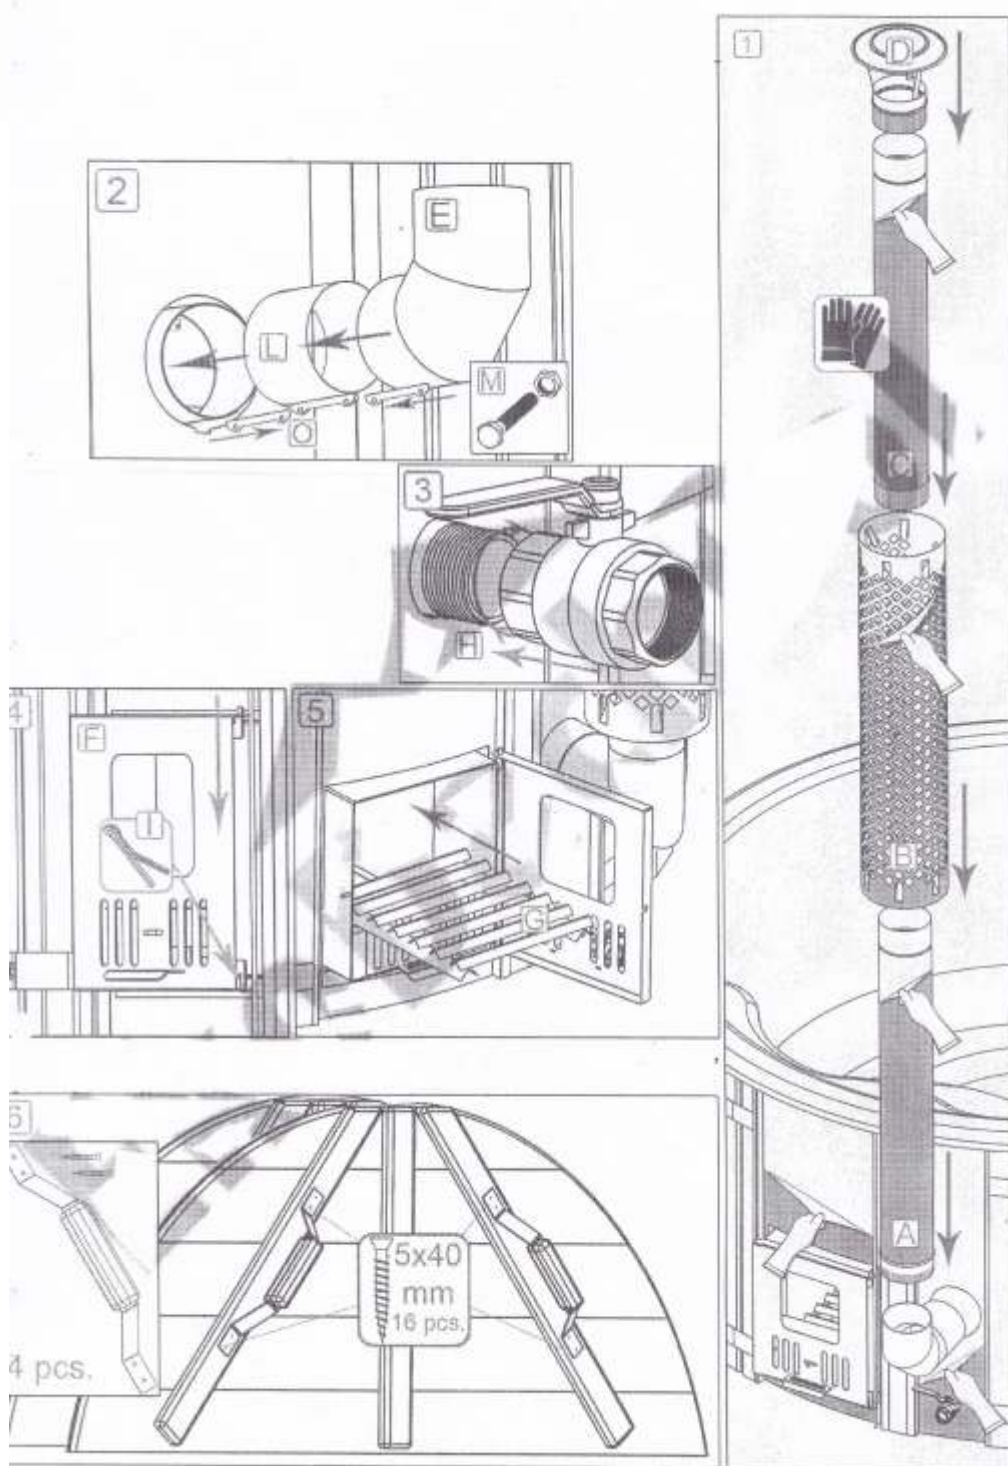

Állítsuk össze a dézsza rendszereit:

1. A dézsát a következő módon kapcsoljuk rá az elektromos hálózatra, nyissuk ki a műanyag ajtót, a kábel végén lévő csatlakozó egységet csatlakoztassuk a hálózatra. Ellenőrizzük, hogy a az automaták be vannak-e kapcsolva. A hálózatot a LED kontroll lámpa bekapcsolásával ellenőrizzük (üres dézsza esetén sem a hidromasszázs, sem a levegőztető, sem pedig a szűrőrendszert nem indíthatjuk el).
2. A szűrő alsó része szívja fel a vizet (tisztá vizet ereszt a dézsába) a szűrő felső része gyűjti össze a szennyezett vizet és szűrésre tovább irányítja.
3. A standard nyomógombok elrendezését a 3a és 3b ábrák mutatják.
4. A masszázs és LED világítás rendszerről az információk a szűrőhasználati utasításban találhatók.


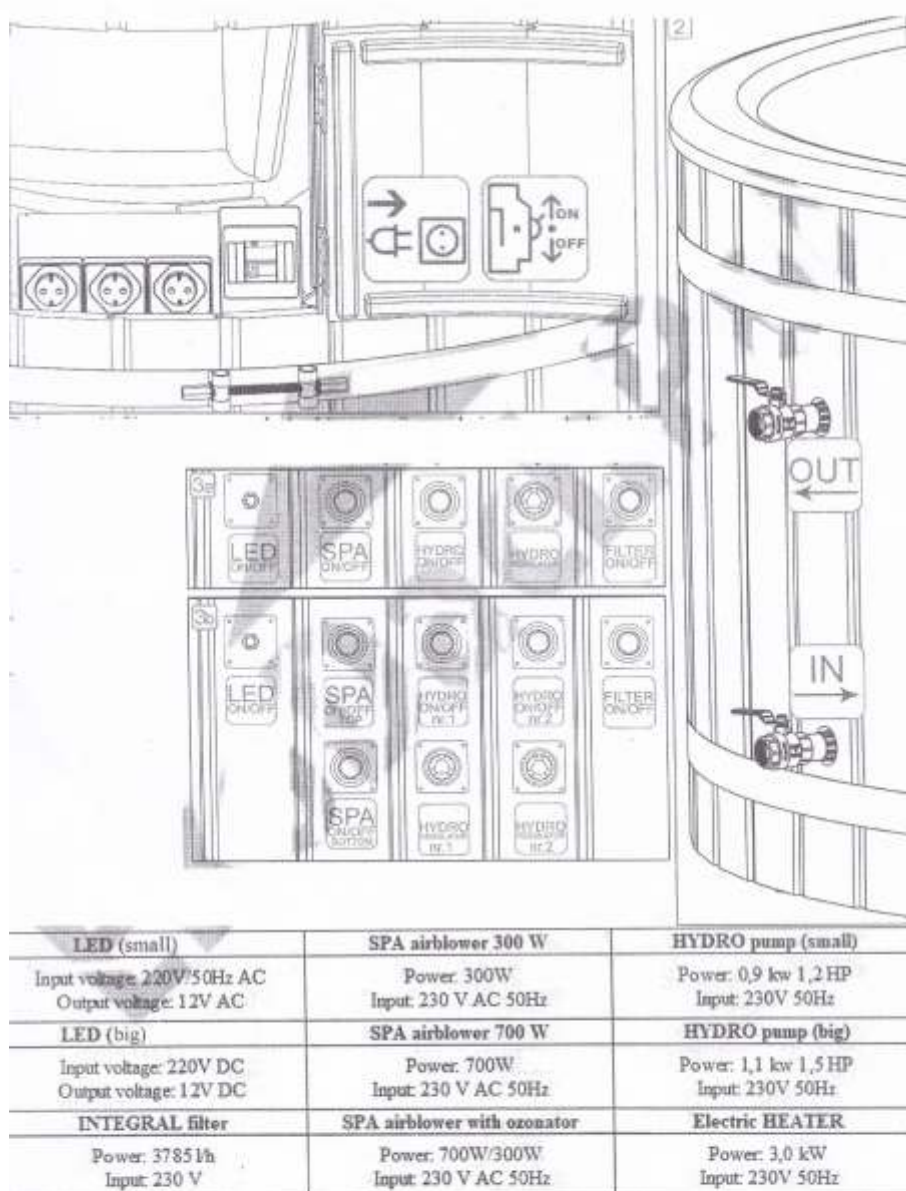


FONTOS!

A faburkolat csavarok általi repedését megelőzendő facsavarok becsavarása előtt előfúrt furatokat kell készíteni.

Italtartók felszerelése a dézsára:



1. A kívánt helyre rögzítsük fel az italtartókat, 5x60-as csavarokkal, rögzítsük a lábakat (csavarok a készletben).
2. Az italtartó felső részét a 2-es ábrán illusztrált módon rögzítsük 5x70 mm-es csavarokkal.

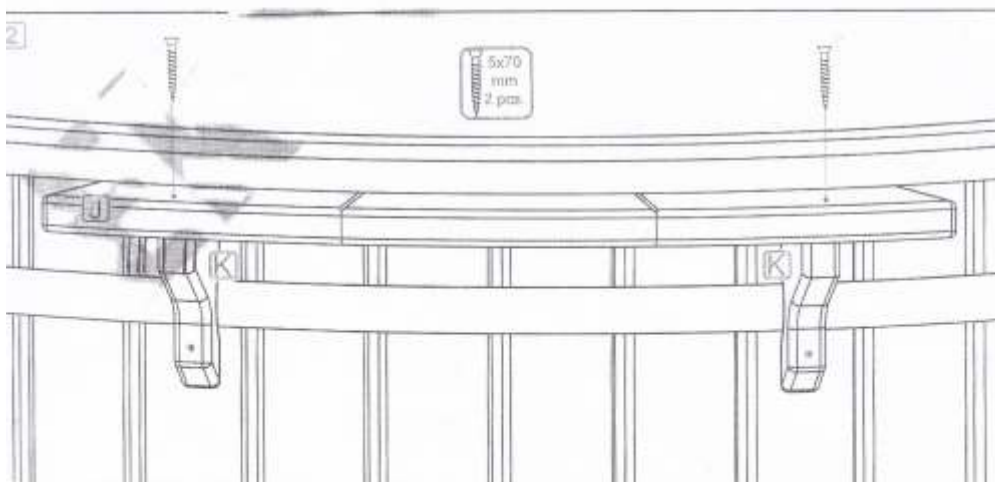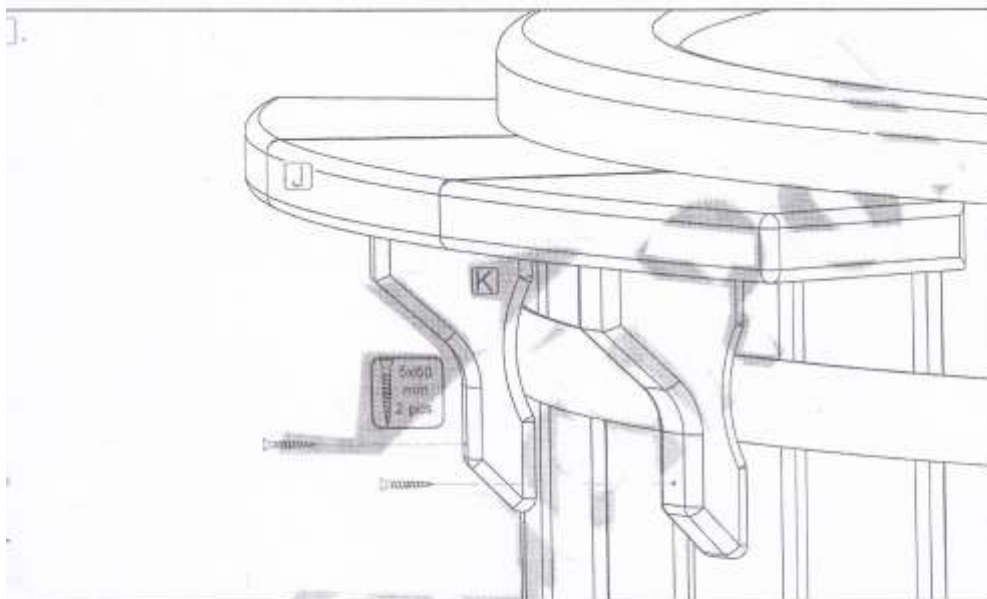

Lépcsők szerelési utasítása



1. A készlet tartalma: 2db. összeszerelt láb, lépcsők, 1 db 60 cm.-es deszka, 2 db. 50 cm-es deszka, 16 db. 50 x 70 mm-es facsavar

2. Helyezzük az alsó keretbe a két lépőlapot. Hozzuk azons szintre a lépcső felső részét a két 60 cm.-es deszkával, majd rögzítsük facsavarokkal az ábrán szemléltetett módon.

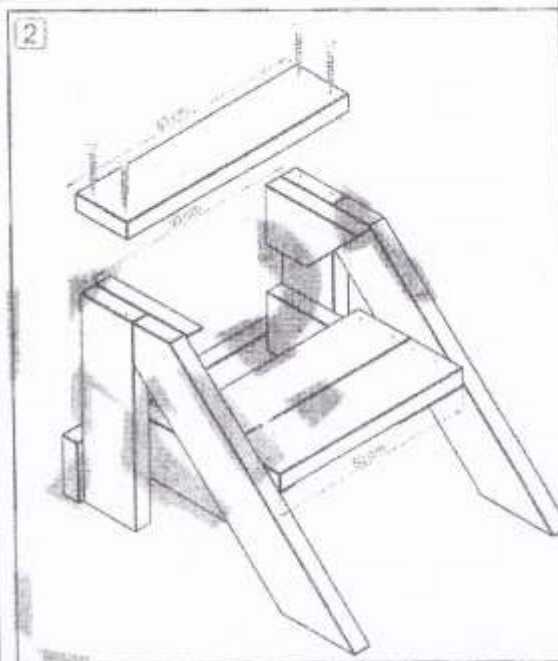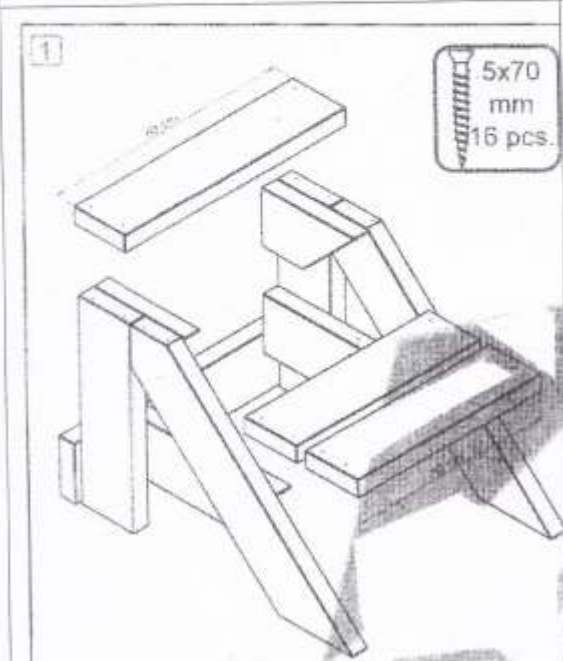


3. Csavarozd le mindkét 50 cm-es deszkát az ábrán szemléltetett módon

4. majd csavarozd le mindkét 60 cm.-es deszkát az ábrán szemléltetett módon

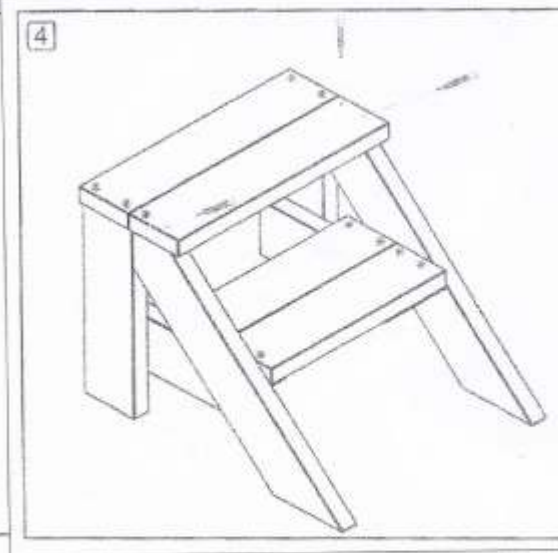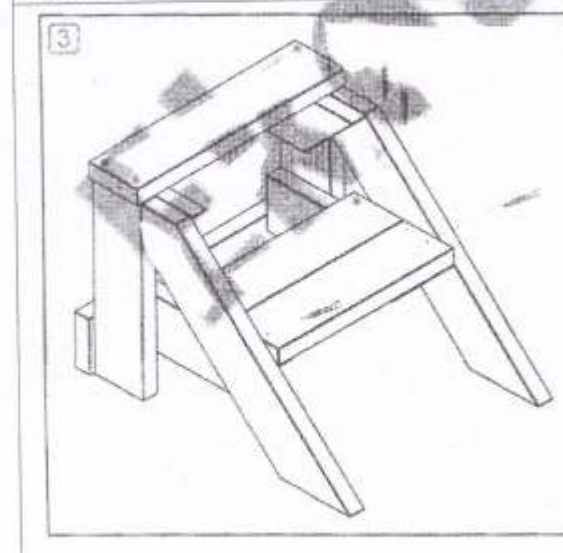

A wellness dézsza üzemeltetése és karbantartása

1. Mielőtt a dézsza alatt a tüzet meggyújtanánk, a dézsát (tömlővel felülről) oly módon töltjük fel vízzel, hogy a kályha beömlő és kifolyó nyílásait a víz lepje el.
2. Ameddig a tűz ég a kályhában a hamuládának a kályhában kell lennie.
3. A kályhában kizárólag száraz fával, illetve fabrikettel tüzelhetünk. Nem tanácsos koksszal, vagy szénrel tüzelni mivel a szén túl magas hőmérsékletet fejleszt, ami a kályha, valamint a dézsabetét meghibásodásához vezethet.
4. Tartsuk szem szemel előtt a szigorú biztonsági feltételeket, hiszen a kémény és a kályha erősen felhevült állapotban van, érintésük komoly égési sérüléseket okozhatnak.
5. A kályhában a tűz meggyújtásához nem használhatunk gázt, sem folyékony üzemanyagot.
6. A kályhában égő tűz erősségének szabályozását a ventilációs ajtó nyitásával – zárásával végezzük.
7. A dézsában lévő víz hamarabb felmelegszik, ha a dézsza fedőt a víz felfűtésének időtartamára felhelyezzük a dézsára.
8. A dézsában lévő víz, fürdéshez ajánlott hőmérséklete 36 – 40 C°.
9. Javasolt a vízbe aromaolaj, illetve fürdőszó alkalmazása.
10. Ne ugráljunk a vízbe a dézsza felső pereméről.
11. A dézsából a vizet kizárólag akkor engedhetjük le, ha a tüztérben a tűz már kialudt.
12. A dézsza vizének tisztításához tilos éles, érdes eszközöket használni, azok a dézsában komoly károsodást okozhatnak.
13. A dézsza tisztításához a fürdőmedencéknél használatos tisztítószeret használjunk.
14. A dézsában lévő víz hosszabb ideig történő frissen tartásához használjunk fertőtlenítő szereket.
15. Ne alkalmazzunk olyan szereket, melyek klórt, savat, vagy sót.
16. Télen, amikor a környezeti hőmérséklet 0C° alá süllyed a kályhában és a dézsában nem lehet víz. Gondoskodnunk kell arról, hogy ne maradjon bennük víz, hogy beléjük faggyon.
17. A dézsza faburkolatát eredeti kinézetének érdekében évente egy alkalommal impregnálni kell.
18. A levegőztető és hidromasszázs, valamint szűrő rendszerét mindaddig tilos üzemeltetni, ameddig a dézsza nem töltődött fel teljes mértékben vízzel.
19. A fürdés befejeztével tanácsos a dézsza valamennyi elektromos és világítási rendszerét kikapcsolni.

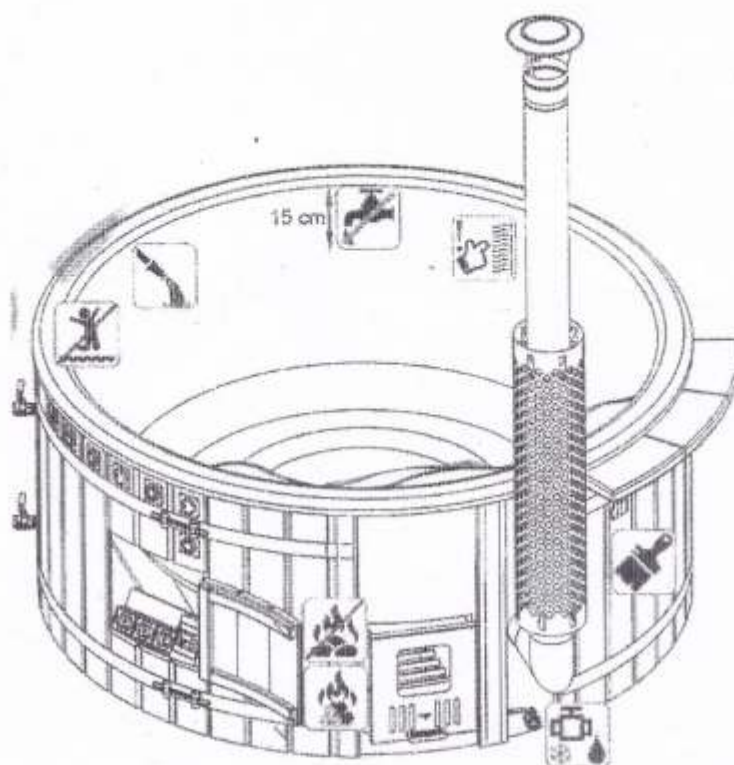

A dézsára két éves szavatossági idő érvényes.

A garancia, nem terjed ki: a helytelen szállításból, a szerelésből, illetve használatból eredő meghibásodásokra. Ugyanez vonatkozik a légköri viszonyok károsító hatására /jégverés, eső, erős szél stb./, valamint a termék természetes elhasználódására. A garancia nem érvényesíthető a gyártóval történt előzetes egyeztetés nélküli javításra, módosításra. Nem foglalja magába az elemek repedését, elszíneződését.